



Описание привода:

Привод состоит из: бесщеточный мотор с редуктором, возвратный ролик, тележки (2 на каждую створку), зубчатый ремень, контроллер с функцией самодиагностики, трансформатор, смонтированных на базовом профиле. Привод закрывается кожухом.

С помощью переключателя режимов можно установить один из 5 режимов:

-закрыто; -автоматический; -автоматический на зимнюю ширину; -только выход; -открыто.

Активаторы --инфракрасные сенсоры NH-60 Pulsearch,

Безопасность -- инфракрасные сенсоры NH-60 Pulsearch

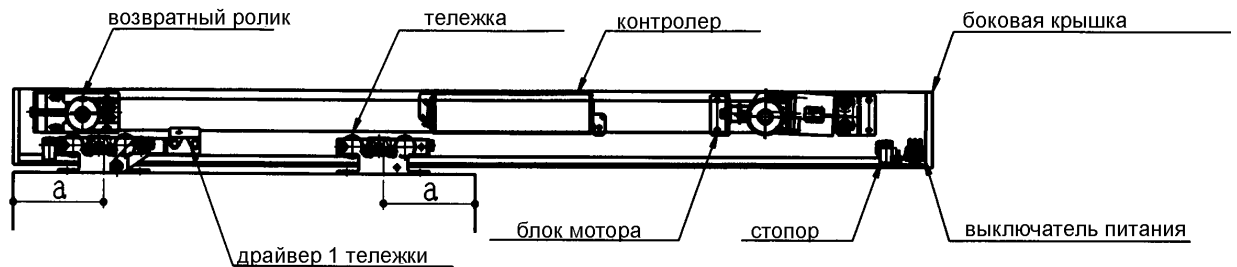


Рис. 1. Схема привода.

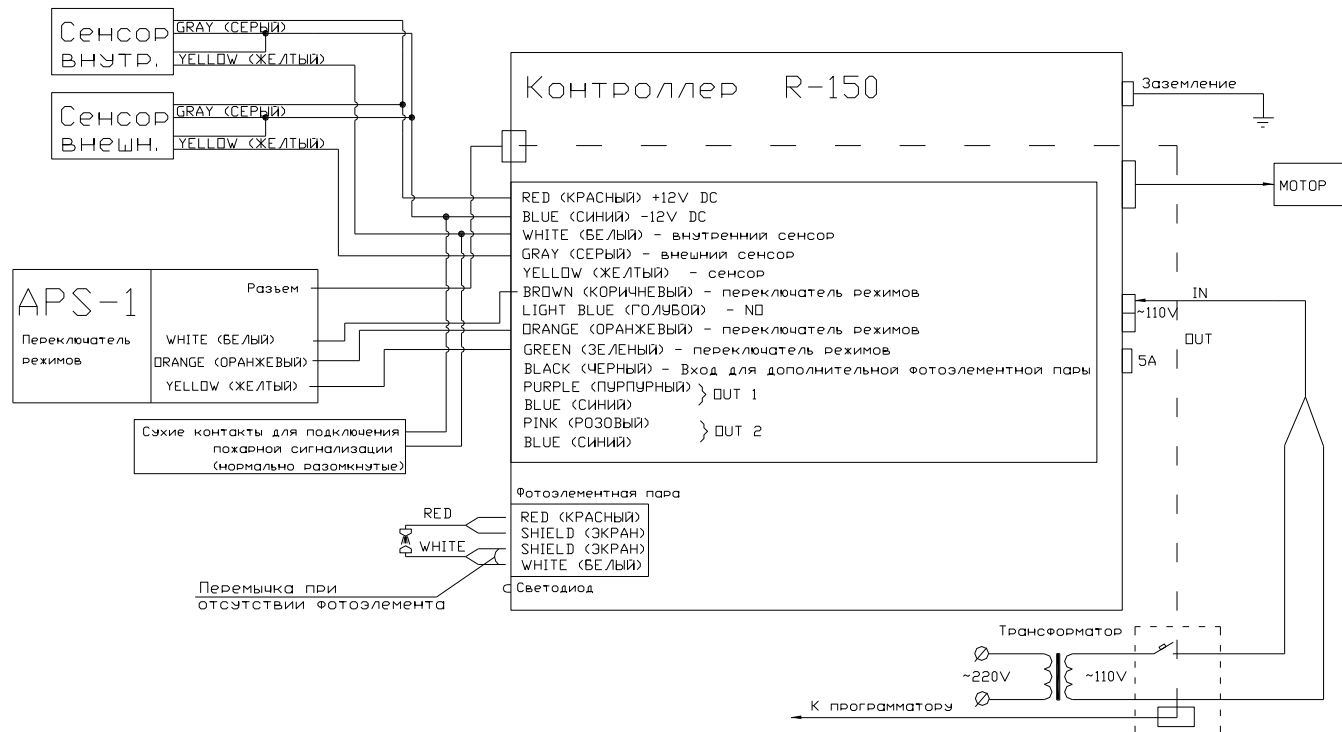


Рис. 2. Схема подключения привода.

ООО «ЭНТЕК» 115230 г. Москва, Варшавское шоссе 46, офис 800.  
Тел./факс (495) 921-35-18, 730-62-97. E-mail: [info@entec.ru](mailto:info@entec.ru) [www.entec.ru](http://www.entec.ru)